beko

Dryer
User Manual
Secadora
Manual del usuario

DCY 8202 GB5

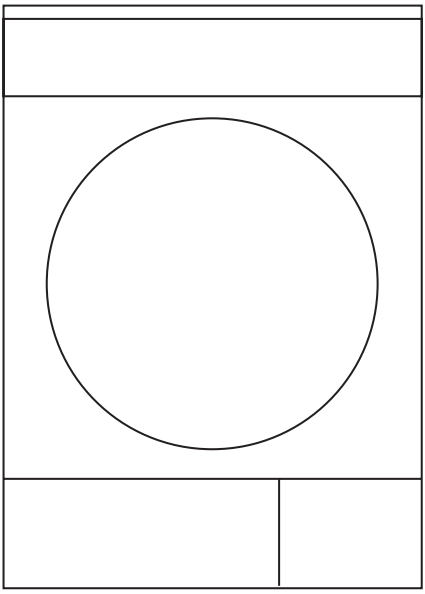

2960311001_EN/181214.1319

Please read this user manual first!

Dear Customer,

Thank you for prefering a Beko product. We hope that your product which has been manufactured with high quality and technology will give you the best results. We advise you to read through this manual and the other accompanying documentation carefully before using your product and keep it for future reference. If you transfer the product to someone else, give its manual as well. Pay attention to all details and warnings specified in the user manual and follow the instructions given therein.

Use this user manual for the model indicated on the cover page.

Explanation of symbols

Throughout this user manual the following symbols are used:

	Important information or useful hints about usage.
	Warning for hazardous situations with regard to life and property.
	Warning against electric shock.
	Warning against hot surfaces.
	Warning against fire hazard.

	Packaging materials of the product are manufactured from recyclable materials in accordance with our National Environment Regulations.

Do not dispose of the packaging wastes with the domestic waste or other wastes, discard them to the dedicated collection points designated by the local authorities.

1 Important instructions for safety and environment

This section contains safety instructions that will help protect from risk of personal injury or property damage. Failure to follow these instructions shall void any warranty.

1.1 General safety

- The dryer can be used by children at and above 8 years old and by persons whose physical, sensory or mental capabilities were not fully developed or who lack experience and knowledge provided that they are supervised or trained on the safe usage of the product and the risks it brings out. Children should not play with the product. Cleaning and maintenance works should not be performed by children unless they are supervised by someone.

- Children of less than 3 years should be kept away unless continously supervised.

- Adjustable feet should not be removed. The gap between the dryer and the floor should not be reduced with materials such as carpet, wood and tape. This will cause problems with the dryer.

- Always have the installation and repairing procedures carried out by the **Authorized Service**. Manufacturer shall not be held liable for damages that may arise from procedures carried out by unauthorized persons.

- Never wash the dryer by spraying or pouring water onto it! There is the risk of electric shock!

Important instructions for safety and environment

1.1.1 Electrical safety

Electrical safety instructions should be followed while electrical connection is made during the installation.

- Connect the dryer to a grounded outlet protected by a fuse at the value specified on the type label. Have the grounding installation performed by a qualified electrician. Our company shall not be liable for any damages that will arise when the dryer is used without grounding in accordance with the local regulations.
- The voltage and allowed fuse protection is stated on the type label plate.
- The voltage specified on the type label must be equal to your mains voltage.
- Unplug the dryer when it is not in use.
- Unplug the dryer from the mains during installation, maintenance, cleaning and repair works.
- Do not touch the plug with wet hands! Never unplug by pulling on the cable, always pull out by grabbing the plug.
- Do not use extension cords, multi-plugs or adaptors to connect the dryer to power supply in order to decrease the risk of fire and electric shock.
- Power cable plug must be easily accessible after installation.

Damaged mains cable should be changed notifying the Authorized Service.

If the dryer is faulty, it must not be operated unless it is repaired by an authorized service agent! There is the risk of electric shock!

Important instructions for safety and environment

1.1.2 Product safety

Points to be taken into consideration for fire hazard:
Below specified laundry or items must not be dried in the dryer considering fire hazard.

- Unwashed laundry items
- Items soiled with oil, acetone, alcohol, fuel oil, kerosene, stain removers, turpentine, paraffin or paraffin removers must be washed in hot water with plenty of detergent before being dried in the dryer.

For this reason especially the items containing the above specified
stains must be washed very well, to do this
use adequate detergent and choose a high washing temperature.

Below specified laundry or items must not be dried in the dryer due to the fire hazard:

- Garments or pillows bolstered with rubber foam (latex foam), shower bonnets, water resistant textiles, materials with rubber reinforcement and rubber foam pads.
- Clothing cleaned with industrial chemicals.

Items such as lighter, match, coins, metal parts, needle etc. may damage the drum set or may lead to functional problems. Therefore check all the laundry that you will load into your dryer.

Never stop your dryer before
the programme completes. If you must do this, remove all laundry
quickly and lay them out to dissipate the heat.

Clothes that are washed inadequately may ignite on their own and even may ignite after drying ends.

Important instructions for safety and environment

- You must provide enough ventilation in order to prevent gases exiting from devices operating with other types of fuels including the naked flame from accumulating in the room due to the back fire effect.

	Underwear that contains metal reinforcements should not be dried in the dryer. Dryer may be damaged if metal reinforcements come loose and break off during drying.
	Use softeners and similar products in accordance with the instructions of their manufacturers.
	Always clean the lint filter before or after each loading. Never operate the dryer without the lint filter installed.

- Never attempt to repair the dryer by yourself. Do not perform any repair or replacement procedures on the product even if you know or have the ability to perform the required procedure unless it is clearly suggested in the operating instructions or the published service manual. Otherwise, you will be putting your life and others' lives in danger.
- There must not be a lockable, sliding or hinged door that may block the opening of the loading door in the place where your dryer is to be installed.
- Install your dryer at places suitable for home use. (Bathroom, closed balcony, garage etc.)
- Make sure that pets do not enter the dryer. Check the inside of the dryer before operating it.
- Do not lean on the loading door of your dryer when it is open, otherwise it may fall over.
- The lint must not be allowed to accumulate around the tumble dryer

1.2 Mounting over a washing machine

- A fixing device should be used between the two machines when installing the dryer above a washing machine. The fitting device must be installed by the authorized service agent.

- Total weight of the washing machine and the dryer -with full load- when they are placed on top of each other reaches to approx. 180 kilograms. Place the products on a solid floor that has sufficient load carrying capacity!

Washing machine cannot be placed on the dryer. Pay attention to the above warnings during the installation on your washing machine.

Installation Table for Washing Machine and Dryer

Dryer Depth	Washing Machine Depth						
	62cm	60 cm	54 cm	50 cm	49 cm	45 cm	40 cm
54 cm	Can be installed	Can be installed	Can be installed	Can be installed	Can be installed	Can be installed	Cannot be installed
60 cm	Can be installed	Can be installed	Can be installed	Can be installed	Can be installed	Cannot be installed	Cannot be installed

1.3 Intended use

- Dryer has been designed for domestic use. It is not suitable for commercial use and it must not be used out of its intended use.
- Use the dryer only for drying laundry that are marked accordingly.
- The manufacturer waives any responsibility arisen from incorrect usage or transportation.
- The service life of the dryer that you purchased is 10 years. During this period, original spare parts will be available to operate the dryer properly.

1.4 Child safety

- Packaging materials are dangerous for the children. Keep packaging materials away from children.
- Electrical products are dangerous for the children. Keep children away from the product when it is operating. Do not let them tamper with the dryer. Use the child-proof lock in order to prevent the children to tamper with the dryer.

Child-proof lock is on the control panel. **(See Child lock)**

- Keep loading door closed even when the dryer is not in use.

1.5 Compliance with the WEEE regulation and disposing of the waste product

This product complies with EU WEEE Directive (2012/19/EU). This product bears a classification symbol for waste electrical and electronic equipment (WEEE).

This product has been manufactured with high quality parts and materials which can be reused and are suitable for recycling. Do not dispose of the waste product with normal domestic and other wastes at the end of its service life. Take it to the collection center for the recycling of electrical and electronic equipment. Please consult your local authorities to learn about these collection centers.

Compliance with RoHS Directive:

The product you have purchased complies with EU RoHS Directive (2011/65/EU). It does not contain harmful and prohibited materials specified in the Directive.

1.6 Package information

Packaging materials of the product are manufactured from recyclable materials in accordance with our National Environment Regulations. Do not dispose of the packaging materials together with the domestic or other wastes. Take them to the packaging material collection points designated by the local authorities.

Please visit the following website to get more information on the product.
http://www.beko.com

1.7 Technical Specifications

EN

Height (Min. / Max.)	84,6 cm / 86,6 cm*
Width	59,5 cm
Depth	60,9 cm
Capacity (max.)	8 kg**
Net weight (plastic front door usage)	38 kg
Net weight (glass front door usage)	40 kg
Voltage	See type label***
Rated power input	
Model code	

* Min. height: Height with adjustable feet are closed.
Max. height: Height with adjustable feet are opened maximum.

** Dry laundry weight before washing.

*** Type label is located behind the loading door.

	Technical specifications of the dryer are subject to specification without notice to improve the quality of the product.
	Figures in this manual are schematic and may not match the product exactly.
	Values stated on markers on the dryer or in the other published documentation accompanying with the dryer are obtained in laboratory in accordance with the relevant standards. Depending on operational and environmental conditions of the dryer, these values may vary.

2 Your Dryer

2.1 Package Contents

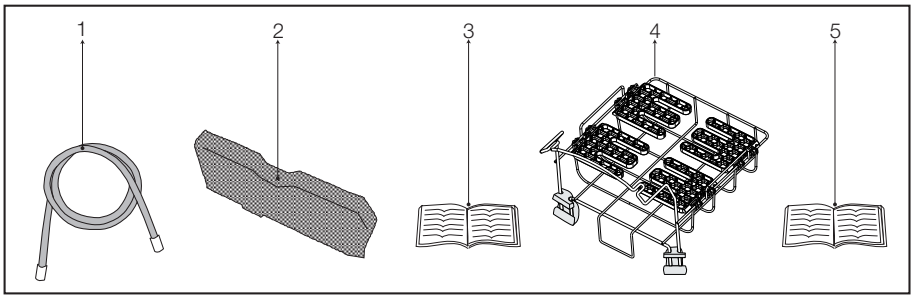

1. Water drain hose *
2. Filter drawer spare sponge*
3. User Manual
4. Drying basket*
5. Drying basket user manual*

*It can be supplied with your machine depending on its model.

3 Installation

Before the calling the nearest Authorized Service for the installation of the dryer, ensure that electrical installation and water drain is appropriate referring to the user's manual.**(See 3.3 Connecting to the drain** and **3.5 Electrical connection)** If they are not suitable, contact a qualified electrician and technician to make necessary arrangements.

	Preparation of the dryer's location as well as the electrical and waste water installations is under customer's responsibility.
	Prior to installation, visually check if the dryer has any defects on it. If the drier is damaged, do not have it installed. Damaged products cause risks for your safety.

3.1 Appropriate installation location

Install the dryer on a stable and level surface.
Dryer is heavy. Do not move it by yourself.

- Operate your dryer in a well ventilated, dust-free environment.
- The gap between the dryer and the surface should not be reduced by the materials such as carpet, wood and tape.
- Do not cover the ventilation grills of the dryer.
- There must not be a lockable, sliding or hinged door that may block the opening of the loading door in the place where your dryer is to be installed.
- Once the dryer is installed, it should stay at the same place where its connections have been made. When installing the dryer, make sure that its rear wall does not touch anywhere (tap, socket, etc.).
- Place the dryer at least 1 cm away from the edges of other furniture.
- Your dryer can be operated at temperatures between +5°C and +35°C. If the operating conditions fall outside of this range, operation of the dryer will be adversely affected and it can get damaged.
- The rear surface of the tumble dryer shall be placed against a wall.

	Do not place the dryer on the power cable.

3.2 Removing the transportation safety assembly

	Remove the transportation safety assembly before using the dryer for the first time.

Open the loading door.
There is a nylon bag inside the drum that contains a piece of styrofoam. Hold it from its section marked with **XX XX**.
Pull the nylon towards yourself and remove the transportation safety assembly.

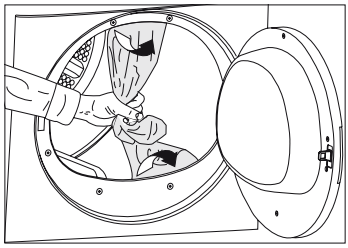

	Check that no part of the transportation safety assembly remains inside the drum.

3.3 Connecting to the drain

In products equipped with condenser unit, water accumulates in the water tank during the drying cycle. You should drain accumulated water after each drying cycle.
You can directly drain accumulated water through the water drain hose supplied with the product instead of periodically draining the water collected in the water tank.

Connecting the water drain hose

1-2 Pull hose at the behind of the dryer by hand in order to disconnect it from where it is connected. Do not use any tools to remove the hose.

3 Connect one end of the drain hose supplied with the dryer to the connection point from where you removed the hose of the product in previous step.

4 Connect the other end of the drain hose directly to the wastewater drain or to the washbasin.

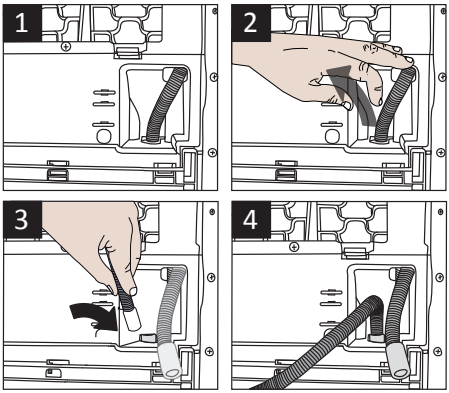

⚠	Hose connection should be made in a safe manner. Your drain house will be flooded if the hose comes out of its housing during water discharge.
ℹ	Water drain hose should be attached to a height of maximum 80 cm.
ℹ	Make sure that the water drain hose is not stepped on and it is not folded between the drain and the machine.

3.4 Adjusting the feet

In order to ensure that the dryer operates more silently and vibration-free, it must stand level and balanced on its feet. Balance the machine by adjusting the feet. Turn the feet to left or right until the dryer stands level and firmly.

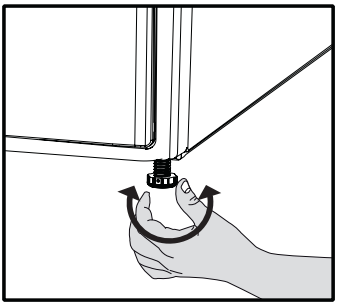

ℹ	Never unscrew the adjustable feet from their housings.

3.5 Electrical connection

For specific instructions for electrical connection required during installation **(see 1.1.1 Electrical Safety)**

3.6 Transportation of the dryer

Unplug the dryer before transporting it.
Drain all water that has remained in the dryer.
If direct water drain connection is made, then remove the hose connections.

⚠	We recommend carrying the dryer in upright position. If it is not possible to carry the machine in the upright position, we recommend carrying it by tilting towards the right side when looked from the front.

3.7 Changing the illumination lamp

In case an illumination lamp is used in your laundry dryer.To change the Bulb/LED used for illumination of your tumble dryer, call your Authorized Service.
The lamp(s) used in this appliance is not suitable for household room illumination. The intended purpose of this lamp is to assist the user to place laundry in the tumble dryer in a comfortable way.

4 Preparation

4.1 Laundry suitable for drying in the dryer

Always obey the instructions given on the garment tags. Dry only the laundry having a label stating that they are suitable for drying in a dryer and make sure that you select the appropriate programme.

LAUNDRY DRYING SYMBOLS							
Drying Symbols	Suitable for dryer	No Iron	Sensitive / Delicate dry	Do not dry with dryer	Do not dry	Do not dry-clean	

Drying Settings	At any temperature	At high temperature	At medium temperature	At low temperature	Without heating	Hang to dry	Lay to dry	Hang wet to dry	Lay in shadow to dry	Dry-cleanable

IRON						
Iron -					Do not iron	Iron without steam
Dry or Steam	Iron at high temperature	Iron at medium temperature	Iron at low temperature			
Maximum temperature	200 °C	150 °C	110 °C			

4.2 Laundry not suitable for drying in the dryer

Delicate embroidered fabrics, woolen, silk garments, delicate and valuable fabrics, airtight items and tulle curtains are not suitable for machine drying.

4.3 Preparing laundry for drying

- Laundry may be tangled with each other after washing. Separate the laundry items before placing them into the dryer.
- Dry garments having metal accessories such as zippers, inside out.
- Fasten the zippers, hooks and buckles and button sheets.

4.4 Things to be done for energy saving

Following information will help you use the dryer in an ecological and energy-efficient manner.

- Spin your laundry at the highest speed possible when washing them. Thus, the drying time is shortened and energy consumption is reduced.
- Sort out the laundry depending on their type and thickness. Dry the same type of laundry together. For example thin kitchen towels and table clothes dries earlier than thick bathroom towels.
- Follow the instructions in the user manual for programme selection.
- Do not open the loading door of the machine during drying unless necessary. If you must certainly open the loading door, do not to keep it open for a long time.
- Do not add wet laundry while the dryer is in operation
- Clean the lint filter before or after each drying cycle. **(See 6.1 in Maintenance and cleaning)**

- Clean the condenser regularly at least once every month or after every 30 drying cycles. **(See 6.4 in Maintenance and cleaning)**
- Ventilate the room, where the dryer is located, well during drying.

4.5 Correct load capacity

Follow the instructions in the “Programme selection and consumption table”. Do not load more than the capacity values stated in the table.

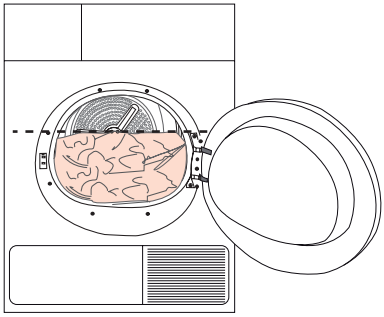

It is not recommended to load the dryer with laundry exceeding the level indicated in the figure. Drying performance will degrade when the machine is overloaded. Furthermore, dryer and the laundry can get damaged.

Following weights are given as examples.

Laundry	Approximate weights (g)*
Cotton quit covers (double)	1500
Cotton quit covers (single)	1000
Bed sheets (double)	500
Bed sheets (single)	350
Large tablecloths	700
Small tablecloths	250
Tea napkins	100
Bath towels	700
Hand towels	350
Blouses	150
Cotton shirts	300
Shirts	200
Cotton dresses	500
Dresses	350
Jeans	700
Handkerchiefs (10 pieces)	100
T-Shirts	125

*Dry laundry weight before washing.

5 Operating the product

5.1 Control panel

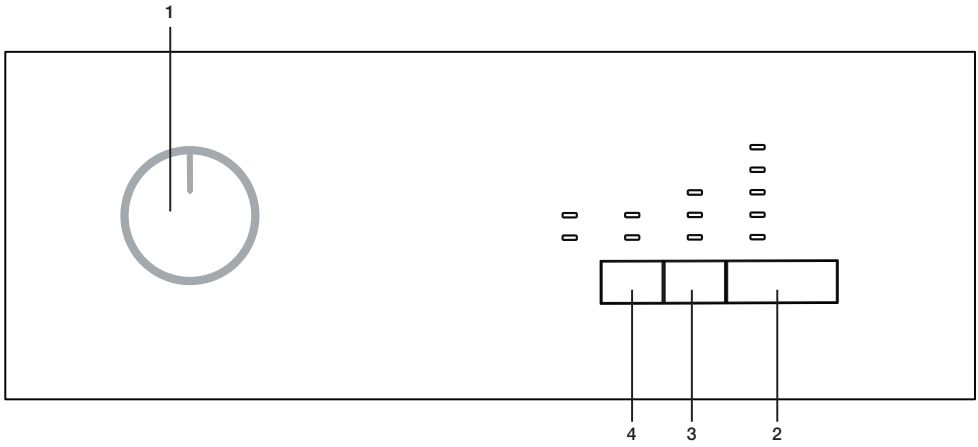

1. On/Off/Program selection button
2. Start/Pause button
3. Delay time button
4. Audio alarm level button

5.2 Screen symbols

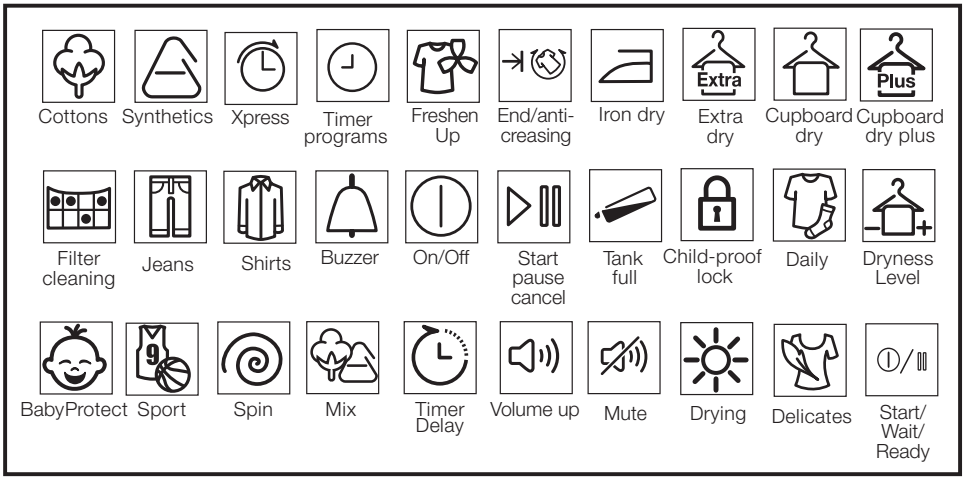

5.3 Preparation of Tumble Dryer

- Plug in the tumble dryer.
- Open the loading door.
- Place the laundry into the tumble dryer without overloading.
- Push and close the loading door.

Take care not to trap any laundry inside the loading door.

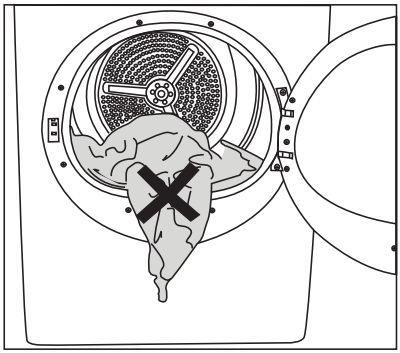

- When you select the desired program by using On/off/program selection button, the machine will turn on.

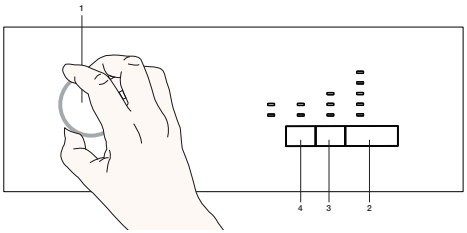

Selection of program by using On/off/ program selection button doesn't mean that the program has been started. Press the Start/Pause button to start the program.

5.4 Program selection

There are 15 programs included in your tumble drier.

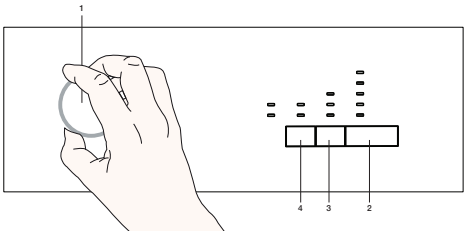

- Program selection and consumption table have been given in the order that might be mostly preferred by users.

5.5 Program selection and consumption table

Programs	Program Description	Capacity (kg)	Spin Speed in Washing Machine (rpm)	Drying Time (min)
Cotton Cupboard dry	You may dry all your cotton laundry in this program. (T-shirt, pants, pyjamas, baby clothes, underwear, linen, etc.) You can put your laundry in the wardrobe without ironing.	8	1000	130
Cotton Cupboard dry +	You may use this program for extra dryness in thick laundry such as pants, tracksuit. You can put your laundry in the wardrobe without ironing.	8	1000	134
Cotton Iron Dry	You may dry your cotton laundry to be ironed in this program to have them slightly damp for ease of ironing. (Shirt, T-shirt, tablecloth, etc.)	8	1000	105
Cotton Extra Dry	You may dry your thick cotton laundry in this program such as towels, bathrobe, etc. You can put your laundry in the wardrobe without ironing.	8	1000	138
Synthetic Cupboard dry	You may dry all your synthetic laundry in this program. (Shirt, T-shirt, underwear, tablecloth, etc.) You can put your laundry in the wardrobe without ironing.	4	800	53
Synthetic Iron Dry	You may dry your synthetic laundry to be ironed in this program to have them slightly damp for ease of ironing. (Shirt, T-shirt, tablecloth, etc.)	4	800	40
Jeans	You may dry denim pants, skirts, shirts or jackets in this program.	4	1200	80
Daily	You may dry both your cotton and synthetic daily laundry in this program.	1.5	600	59
Shirt	It dries the shirts in a more sensitive manner, and causes less creasing and easier ironing.	1.5	1200	40
Sports	You may dry your sports clothes that are appropriate for tumble drying in this program.	4	1000	92
Delicates	You may dry your delicate laundry or laundry with hand wash symbol (silk blouses, thin underwear, etc.) at low temperature in this program.	2	600	40
Refresh	It just provides airing for 10 minutes without any hot air. You can air the cotton and linen laundry that are kept closed for a long time , and eliminate the odour in them.	-	-	10
Time programs	You may select from time programs between 10 minutes 20 minutes 40 minutes to achieve the desired drying level at low temperature. In this program, tumble drier's operation lasts for the set time independently from the dryness of laundry.	-	-	-

* : Energy Label standard program (EN 61121:2012)
All values in the table have been specified as per the EN 61121:2012 standard. Consumption values may vary from the values in the table depending on the variances in laundry type, spin speed, ambient conditions, and voltage values.

Energy consumption values				
Programs	**Capacity(kg)**	**Spin Speed in Washing Machine (rpm)**	**Approximate residual moisture content**	**Energy consumption value (kWh)**
Cotton Wardrobe Dryness*	8	1000	60%	4,73
Cotton Iron Dryness	8	1000	60%	3,80
Synthetic Wardrobe Dryness	4	800	40%	1,80
Power consumption of the off-mode for the standart cotton programme at full load, PO (W)				0,5
Power consumption of the left-on mode for the standart cotton programme at full load, PL (W)				1,0

	„Cotton cupboard dry programme“ used at full and partial load is the standard drying programme to which the information in the label and the fiche relates, that this programme is suitable for drying normal wet cotton laundry and that it is the most efficient programme in terms of energy consumption for cotton.
	To obtain better results from your dryer, your laundry must be washed at suitable programs and spun at the recommended speed in the washing machine.
	There may be a little moisture on the shirts at the end of the programme. We recommend you not to leave the shirts in the dryer.

5.6 Auxiliary functions

Audio alarm

An audio alarm is heard when the program is completed in the tumble drier. If you do not want to hear the audio alarm, please press the “Audio Alarm” button. When you press the audio alarm button, the light turns on and you hear no alarm at the completion of program.

You may select this function before or after the program starts.

5.7 Warning indicators

Warning indicators may vary depending on the model of your tumble drier.

Filter cleaning

The warning indicator turns on to show that the filter needs to be cleaned.

Water tank

The warning indicator turns on to show that the water tank needs to be drained.
If the water tank fills during the operation of program, warning indicator flashes and machine pauses. In such a case, drain the water in water tank and start the program by pressing Start/Pause button. Warning indicator turns off and program is resumed.

Delay time

If you prefer to dry your laundry after a certain period of time, you may delay the start of program up to 3, 6 or 9 hours thanks to the delay function.
Open the loading door, and put the laundry in.
Select the drying program.

- By pressing the Delay time selection button, set the desired delay time. When the Delay time button is pressed one more time, 3-hour delay is selected and relevant indicator light turns on. When the same button is pressed again, 6-hour delay is selected, and one more pressing causes 9-hour delay. If the delay time button is pressed once more, the delay is cancelled.
- After the selection of Delay time, delayed operation is started for the selected program by pressing “Start/Pause” button.

Laundry may be added or removed during the delay time. At the end of countdown for Delay Time, Delay Time warning indicator turns off and drying starts.

Changing the delay time

If you want to change the time during countdown:

- Cancel the program by turning On/off/program selection button. Repeat the Delay time selection process after selecting the desired program.

Cancelling the delay time function

If you want to cancel the delay time countdown and start the program immediately:

- Cancel the program by turning On/off/program selection button. Press the “Start/Pause” button after selecting the desired program.

5.7 Starting the program

Start the program by pressing the Start/Pause button. Indicators of Start/Pause/Ready and Drying turn on to show that program has started.

5.8 Child Lock

There is a child lock in the tumble drier that prevents the program flow from being affected when the buttons are pressed during operation of program. When the Child Lock is active, all buttons on the panel are disabled except for the On/off/program selection button.
In order to activate the child lock, press and hold the Delay time and Audio alarm buttons spontaneously for 3 seconds.
Once the program is completed, the child lock must be disabled to start a new program or intervene in the program. Press and hold the same buttons for 3 seconds to disable the child lock.

When the Child Lock is enabled, child lock warning indicator on the display turns on.

Child lock is disabled when the tumble drier is turned off and turned on again by using the On/off/program selection button.

Child lock is disabled when the machine is turned off and turned on again by using the On/off/program selection button.

When the child lock is active:
If the position of program selection button is changed while the tumble drier is running or paused, indicator symbols do not change.

	When the program selection switch is turned while the tumble drier is running and child lock is active, two beeps are heard. If the child lock is cancelled without restoring the program selection to switch to its previous position, program is ended because the position of program selection switch is changed.

5.9 Changing the program after starting

After the tumble drier starts running, you may dry your laundry in a different program by changing the selected program.

- For instance, in order to select Extra Dry instead of Iron Dryness program, select the Extra Dry program by turning the On/off/program selection button.

Start the p rogram by pressing the Start/Pause button.
Adding or removing laundry during pause
If you want to add or remove laundry after the drying program has started:

- Put the tumble drier into Pause position by pressing the Start/Pause button. Drying process stops.
- Open the loading door in Pause position, and close the door after adding or removing laundry.
- Start the program by pressing the Start/Pause button.

	The process of adding laundry after the start of drying process might lead to mixing of wet laundry with the dried laundry inside the tumble drier and some damp laundry at the end of process.
	Laundry adding and removing process can be repeated as many times as desired during drying. But this process leads to extension in the program time and increase in energy consumption since it will repeatedly interrupt the during process. Therefore, it is recommended to add laundry before starting the program.
	If a new program is selected by changing the position of program selection button while the tumble drier is paused, the running program ends.
	Do not contact the inner surface of drum while adding or removing laundry during a running program. Surface of drum is hot.

5.10 Cancelling the program

When you want to cancel the program and end the drying process for any reason after the tumble drier has started operation, the program is cancelled by turning the On/off/program selection button.

	WARNING: When you cancel the program during the operation of tumble drier, inner part will be extremely hot; therefore, allow it to cool down by running the airing program.

5.11 End of program

At the end of program, Fibre Filter Cleaning and Water Tank warning symbols on the program monitoring indicator turn on. Loading door can be opened, and the tumble drier will be ready for a second operation.
In order to turn off the tumble drier, put the On/Off/ Program selection button in On/Off position.

	When the laundry isn't removed after the end of program, 2-hour anti-creasing function is enabled in order to prevent creasing of laundry. Program spins the laundry at intervals of 10 minutes, and prevents creasing.
	Clean the fibre filter after each drying. (See: "Fibre filter and Loading door inner surface")
	Drain the water tank after each drying. (See: "Draining the water tank")

6 Maintenance and cleaning

Service life of product extends and frequently experienced problems will be reduced if it is cleaned at regular intervals.

6.1 Cleaning Lint Filter / Loading Door Inner Surface

Lint and fiber released from the laundry to the air during the drying cycle are collected in the Lint Filter.

	Such fiber and lint are generally formed during wearing and washing.
	Always clean the lint filter and the inner surfaces of the loading door after each drying process.
	You can clean the lint filter housing with a vacuum cleaner.

To clean the lint filter:

- Open the loading door.
- Remove the lint filter by pulling it up and open the lint filter.
- Clean lint, fiber, and cotton raveling by hand or with a soft piece of cloth.
- Close the lint filter and place it back into its housing.

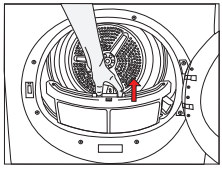

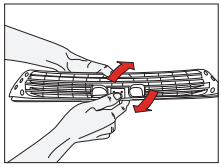

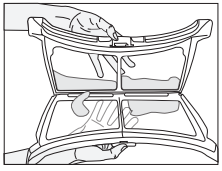

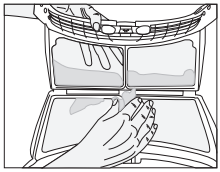

- A layer can build up on the filter pores that can cause clogging of the filter after using the dryer for a while. Wash the lint filter with warm water to remove the layer that builds up on the lint filter surface. Dry the lint filter completely before reinstalling it.

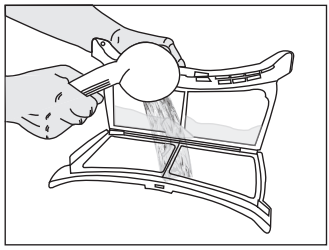

- Clean the entire inner surface of the loading door and loading door gasket with a soft damp cloth.

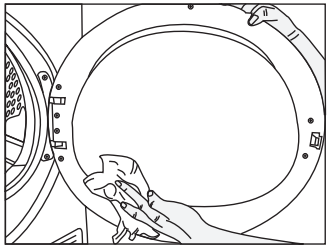

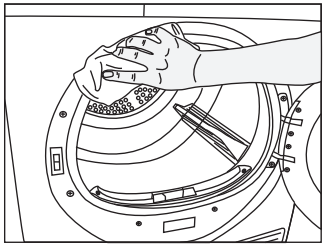

6.2 Cleaning the sensor

There are dampness sensors in the dryer that detect whether the laundry is dry or not.
To clean the sensors:

- Open the loading doorof the dryer.
- Allow the machine to cool down if it is still hot due to the drying process.
- Wipe the metal surfaces of the sensor with a soft cloth, dampened with vinegar and dry them.

	Clean metal surfaces of the sensors 4 times a year.
	Do not use metal tools when cleaning metal surfaces of the sensors.

Never use solvents, cleaning agents or similar substances for cleaning due to the risk of fire and explosion!

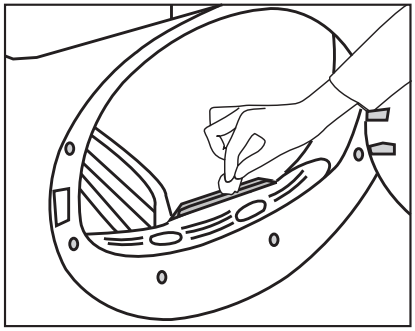

6.3 Draining the water tank

Dampness of the laundry is removed and condensed during drying process and the water that arise accumulates in the water tank. Drain the water tank after each drying cycle.

Condensed water is not drinkable!

Never remove the water tank when the program is running!

If you forget to drain the water tank, the machine will stop during the subsequent drying cycles when the water tank is full and the Water Tank warning symbol will flash. If this is the case, drain the water tank and press **Start / Pause** button to resume the drying cycle.
To drain the water tank:
Pull the drawer and remove the water tank carefully.

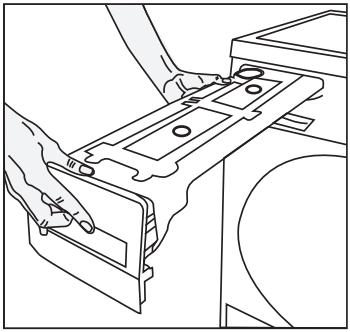

- Drain the water in the tank.

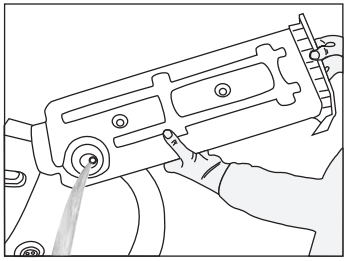

- If there is lint accumulation in the funnel of the water tank, clean it under running water.
- Place the water tank into its seat.

If the direct water draining is used as an option, there is no need to empty the water tank.

6.4 Cleaning the condenser;

Hot and humid air in the condenser is cooled with the cold air from the room. Thus, the humid air circulating in your dryer is condensed and then pumped into the tank.

Clean the condenser after every 30 drying cycles or once a month.

To clean the condenser:
1. If a drying process has been carried out, open the door of the machine and wait until it cools down.

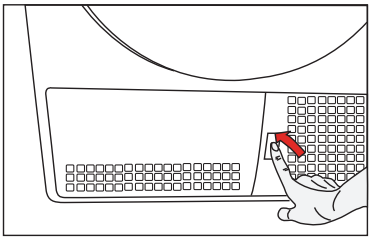

2. Unlock the 2 condenser locks after opening the kick plate.

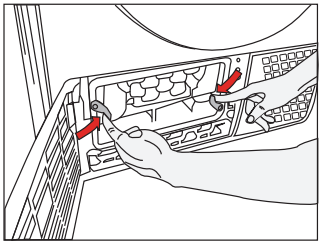

3. Pull out the condenser.

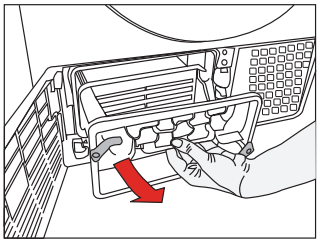

4. Clean the condenser by applying pressurized water with a shower armature and wait until the water drains.

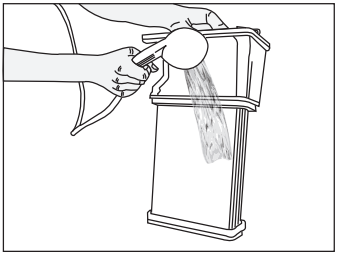

5. Place the condenser in its housing. Fasten the 2 locks and make sure that they are seated securely.

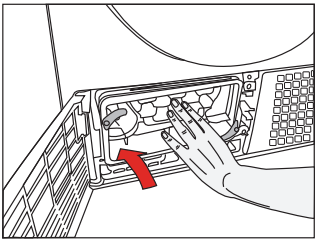

6. Close the kick plate cover.

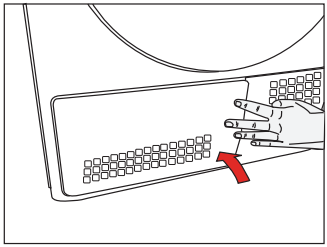

7 Troubleshooting

Drying process lasts for a long time.

- Pores of the fibre filter might be clogged. >>> *Wash the filter with warm water.*
- Condenser might be clogged. >>> *Wash the condenser.*
- Ventilation grills at the front of machine might be blocked. >>> *Remove any items in front of the ventilation grills that block ventilation.*
- Ventilation might be inadequate if the installation area is very small. >>> *Open the windows and doors in order to prevent excessive increase in room temperature.*
- There might be furring on the damp sensor. >>> *Clean the damp sensor.*
- Laundry might be overloaded. >>> *Do not overload the tumble drier.*
- Laundry might not have been adequately spun. >>> *Increase the rpm of tumble drier.*

Laundry is still wet at the end of drying.

Hot laundry unloaded at the end of drying feel wetter than they really are.

- You may not have used a program suitable for laundry type.>>> *Check the maintenance labels on the laundry and select a program suitable for their type, or use the time programs additionally.*
- Pores of the fibre filter might be clogged. >>> *Wash the filter with warm water.*
- Condenser might be clogged. >>> *Wash the condenser.*
- Laundry might be overloaded. >>> *Do not overload the tumble drier.*
- Laundry might not have been adequately spun. >>> *Increase the rpm of tumble drier.*

Tumble drier does not turn on or program cannot be started. Tumble drier does not activate when set.

- The power cord might not be plugged in. >>> Make sure the power cord is plugged in.
- Loading door might be open. >>> Make sure that the loading door is properly closed.
- You may not have set the program or pressed the Start/Pause button. >>> Make sure that you have set the program and it is not in Pause position.
- Child lock might be active. >>> Disable the *child lock.*

Program was interrupted for no reason.

- Loading door might not be properly closed. >>> *Make sure that the loading door is properly closed.*
- A power cut might have occurred. >>> *Press the Start/ Pause button to start the program.*
- Water tank might be full. >>> *Drain the water tank.*

Laundry is shrunk, felt or worn out.

- You may not have used a program suitable for laundry type. >>> *Check the maintenance labels on the laundry and select a program suitable for their type.*

The lighting inside the tumble drier does not turn on. (In models with lamps)

- You may not have turned on the tumble drier be using On/Off/Cancel button. >>> *Make sure that the tumble drier is at 'on' position.*
- Lamp might be broken. >>> *Contact the Authorized Service for the replacement of lamp.*

Filter cleaning warning led is on.

- Fibre filter might not have been cleaned. >>> *Clean the filter.*

Filter cleaning warning led flashes.

- Filter bearing might be clogged with fibre. >>> *Clean the filter bearing.*
- There might be a layer in the filter pores that causes clogging. >>> *Wash the filter with warm water.*
- Condenser might be clogged. >>> *Wash the condenser.*

Troubleshooting

Water is leaking from the condenser cover.
• There might be fibre build-up inside the loading door and on the surfaces of loading door gasket. >>> *Clean the inner surfaces of loading door and surfaces of loading door gasket.*
Loading door opens itself.
• Loading door might not be properly closed. >>> *Push the loading door until you hear the closing sound.*
Water tank warning led is on/flashes.
• Water tank might be full. >>> *Drain the water tank.* • Water drain hose might be folded. >>> *Check the water drain hose if the product is directly connected to the water outlet.*

If you cannot eliminate the problem despite following these instructions, please contact the vendor that .sold you the product or an Authorized Service. Do not try to repair the product yourself

Antes de nada, lea este manual del usuario.

Estimado cliente,
Gracias por elegir este producto. Esperamos que este producto, que ha sido fabricado en modernas instalaciones y con la última tecnología, le proporcione los mejores resultados. Le recomendamos que lea con atención este manual y los documentos que lo acompañan antes de utilizar este producto y que lo guarde para futuras consultas. En caso de cesión o venta del producto a un tercero, entréguele también el manual. Preste atención a todos los detalles y advertencias incluidas en el manual de usuario y siga las instrucciones.
Utilice este manual de usuario para el modelo indicado en la portada.

Explicación de los símbolos

A lo largo del presente manual del usuario se utilizan los siguientes símbolos:

	Información de importancia o sugerencias útiles acerca del uso.
	Advertencia de situaciones peligrosas para la vida o las propiedades.
	Advertencia para evitar descargas eléctricas.
	Advertencia sobre superficies calientes.
	Advertencia para evitar el peligro de incendio.

	Los materiales de embalaje de su secadora han sido fabricados con materiales reciclables de acuerdo con las normas nacionales sobre medio ambiente.

No deposite los materiales de embalaje con los demás residuos domésticos. Llévelos a los puntos de recogida de materiales de embalaje designados por las autoridades locales.

1 Instrucciones importantes para la seguridad y el medio ambiente

Esta sección contiene información sobre seguridad que le ayudará a protegerse frente a los riesgos de lesiones personales o de daños a la propiedad. La no observancia de estas instrucciones invalidará la garantía.

1.1 Seguridad general

- La secadora puede ser utilizada por niños a partir de 8 años de edad y por personas que sufren discapacidades físicas, sensoriales o mentales o que carecen de experiencia y conocimiento, siempre y cuando estén supervisados o capacitados para usar el aparato de forma segura y sean conscientes de los riesgos. Los niños no deben jugar con el electrodoméstico. Los niños no pueden realizar tareas de limpieza y mantenimiento a menos que estén bajo la supervisión de un adulto.

- Mantener alejados a los niños menores de 3 años excepto que se les vigile.

- No se deben quitar los pies ajustables. No se debe intentar reducir el espacio que hay entre la secadora y el suelo con materiales como alfombras, madera y cinta. Esto puede ser riesgo de avería.

- Siempre deje en manos del **Servicio técnico autorizado** las tareas de instalación y reparación. El fabricante declina toda responsabilidad por los posibles daños derivados de la realización de las mencionadas tareas por parte de personal no autorizado.

- Nunca lave la secadora derramando agua sobre ella, ya que existe riesgo de descarga eléctrica.

Instrucciones importantes para la seguridad y el medio ambiente

1.1.1 Seguridad eléctrica

Cuando se instala la secadora, es importante seguir las instrucciones sobre seguridad eléctrica durante el proceso de conexión eléctrica.

- Conecte la secadora a una toma de corriente provista de toma de tierra y protegida por un fusible de la capacidad indicada en la tabla de especificaciones técnicas. Tenga en cuenta que la instalación de toma de tierra de su hogar debe realizarla un electricista cualificado. Nuestra empresa no se hace responsable de cualquier daño que pueda derivarse del uso de la secadora sin una conexión a tierra que cumpla con la legislación local vigente.
- La tensión y protección por fusible permitida se indica en la paca de especificaciones técnicas.
- La tensión especificada debe ser igual a la de la tensión de la red eléctrica.
- Desenchufe la secadora cuando no esté en uso.
- Desenchufe la secadora del suministro eléctrico durante las tareas de instalación, mantenimiento, limpieza y reparación.
- No toque el enchufe con las manos húmedas. Nunca desenchufe la secadora tirando del cable, tire siempre del enchufe.
- Con el fin de reducir el riesgo de incendio y descarga eléctrica, no utilice alargadores, ladrones o adaptadores para conectar la secadora a la red eléctrica.
- El enchufe del cable de alimentación debe quedar accesible tras la instalación.

Si el cable de alimentación está dañado, se deberá informar al Servicio técnico autorizado.

Si la secadora presenta algún defecto, no la utilice hasta que no la haya reparado un técnico del servicio autorizado. ya que existe riesgo de descarga eléctrica.

Instrucciones importantes para la seguridad y el medio ambiente

1.1.2 Seguridad de producto

Puntos que hay que tener en cuenta para evitar el riesgo de incendio:

La ropa y los artículos que se especifican aquí abajo no se deben secar
en la secadora debido a que existe riesgo de incendio.

- Prendas de ropa sin lavar
- Los artículos con manchas de aceites de cocina, acetona, alcohol, aceites combustibles, keroseno, quitamanchas, trementina, parafina o limpiadores de parafina deben lavarse en agua caliente con abundante detergente antes de secarse en la secadora.

Por esta razón, los artículos que tengan las manchas arriba descritas se deben lavar muy bien, para ello
utilice el detergente adecuado y elija una temperatura de lavado alta.

La ropa y los artículos especificados abajo no se deben secar en la secadora debido al riesgo de incendio:

- Las prendas o almohadas rellenas de gomaespuma (espuma de látex), los gorros de ducha, los tejidos resistentes al agua, los materiales con refuerzos de caucho y las almohadillas de gomaespuma.
- Prendas que se hayan lavado con productos químicos industriales.

Artículos como mecheros, cerillas, monedas, piezas metálicas, agujas, etc., pueden estropear el tambor o provocar problemas de funcionamiento. Por lo tanto, revise la ropa que vaya a introducir en la secadora.

No pare la secadora antes
de que finalice el programa. Si tiene que hacerlo, retire toda la colada
rápidamente y extiéndala para que se enfríe.

Instrucciones importantes para la seguridad y el medio ambiente

	La ropa que no se haya lavado adecuadamente puede incendiarse por sí sola e incluso después de que haya finalizado el secado.

- Procure que haya una ventilación suficiente para evitar la acumulación en la sala de gases expelidos por aparatos que consuman otros tipos de combustibles, incluidas las llamas abiertas, debido al efecto contraproducente que se puede crear.

	No seque en la secadora ropa interior que contenga refuerzos metálicos. La secadora se puede estropear si se sueltan o se rompen esos refuerzos de metal durante el proceso de secado.
	Utilice suavizantes y productos similares de acuerdo con las instrucciones de los fabricantes.
	Limpie siempre el filtro de pelusa antes o después de cada carga. No utilice nunca la secadora sin tener colocado el filtro de pelusa.

- Nunca trate de reparar la secadora por su cuenta. No realice ninguna tarea de reparación o sustitución de piezas en la máquina, incluso aunque posea usted los conocimientos para hacerlo, a menos que así se indique en el manual de instrucciones o en el manual de servicio. Si lo hace, estará poniendo en peligro su vida y la de otras personas.

- No debe haber una puerta con cerradura, corredera o abatible que pueda bloquear la apertura de la puerta de carga en el lugar donde vaya a instalar la secadora.

- Instale la secadora en un lugar de su hogar que sea adecuado para su uso (baño, balcón cerrado, garaje, etc.).

- No permita que sus mascotas entren en la secadora. Mire el interior de la secadora antes de ponerla en marcha.

- No se apoye en la puerta de carga de la secadora cuando esté abierta, podría caerse.

- Se debe evitar la acumulación de pelusa en la secadora.

1.2 Montaje sobre una lavadora

- Para el uso de la secadora encima de una lavadora, es preciso colocar una pieza especial de fijación entre las dos máquinas. Dicha pieza debe ser instalada por el servicio técnico autorizado.

- El peso total de la lavadora y la secadora (a plena carga) cuando están colocadas una encima de la otra alcanza aproximadamente los 180 kg. Asegúrese de instalar los aparatos sobre un suelo sólido y dotado de una capacidad de carga suficiente.

La lavadora no se puede colocar sobre la secadora. Tenga en cuenta los puntos descritos antes durante la instalación de la lavadora.

Tabla para la instalación de lavadora y secadora

Profundidad de la secadora	Profundidad de la lavadora						
	62 cm	60 cm	54 cm	50 cm	49 cm	45 cm	40 cm
54 cm	Se puede instalar	Se puede instalar	Se puede instalar	Se puede instalar	Se puede instalar	Se puede instalar	No se puede instalar
60 cm	Se puede instalar	Se puede instalar	Se puede instalar	Se puede instalar	Se puede instalar	No se puede instalar	No se puede instalar

1.3 Uso previsto

- La secadora ha sido diseñada para uso doméstico. No debe emplearse con fines comerciales y sólo debe utilizarse para su uso previsto.
- Utilice la secadora sólo para secar prendas cuyas etiquetas indiquen que son aptas para ello.
- El fabricante declina cualquier responsabilidad relacionada con un uso incorrecto o con el transporte.
- La vida útil de la secadora es de 10 años. Durante ese periodo, podrá disponer de recambios originales para el adecuado funcionamiento de la secadora.

1.4 Seguridad infantil

- Los materiales de embalaje son peligrosos para los niños. Mantenga los materiales de embalaje fuera del alcance de los niños.
- Los aparatos eléctricos son peligrosos para los niños. Mantenga a los niños alejados de la secadora cuando ésta esté en funcionamiento y no permita que la manipulen. Utilice el bloqueo para niños para evitar que manipulen la secadora.

El bloqueo para niños está en el panel de control. **(Ver Bloqueo para niños)**

- Mantenga la puerta de carga cerrada aunque la secadora no esté funcionando.

1.5 Conformidad con la normativa WEEE y eliminación del aparato al final de su vida útil:

Este producto es conforme con la directiva de la UE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (WEEE) (2012/19/UE). Este producto incorpora el símbolo de la clasificación selectiva para los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (WEEE).

Este aparato se ha fabricado con piezas y materiales de primera calidad, que pueden ser reutilizados y son aptos para el reciclado. No se deshaga del producto junto con sus los residuos domésticos normales y de otros tipos al final de su vida útil. Llévelo a un centro de reciclaje de dispositivos eléctricos y electrónicos. Solicite a las autoridades locales información acerca de dichos centros de recogida.

1.6 Cumplimiento de la directiva RoHS:

El producto que ha adquirido es conforme con la directiva de la UE sobre la restricción de sustancias peligrosas (RoHS) (2011/65/UE). No contiene ninguno de los materiales nocivos o prohibidos especificados en la directiva.

1.7 Información sobre el embalaje

El embalaje del aparato se fabrica con materiales reciclables, de acuerdo con nuestro Reglamento Nacional sobre Medio Ambiente. No elimine los materiales de embalaje junto con los residuos domésticos o de otro tipo. Llévelos a un punto de recogida de materiales de embalaje designado por las autoridades locales.

http://www.beko.com

1.8 Especificaciones técnicas

ES

Altura (mín / máx)	84,6 cm / 86,6 cm*
Ancho	59,5 cm
Profundidad	60,9 cm
Capacidad (máx.)	8 kg**
Peso neto (uso de puerta delantera de plástico)	38 kg
Peso neto (uso de puerta delantera de cristal)	40 kg
Voltaje	Ver etiqueta de tipo
Potencia nominal de entrada	
Código de modelo	

* Altura mín.: altura con los pies ajustables cerrados.
  Altura máx.: altura con los pies ajustables abiertos al máximo.
** Peso de la ropa antes del lavado.
*** La etiqueta de tipo se encuentra detrás de la puerta de carga.

	Las especificaciones técnicas de la secadora pueden cambiar sin previo aviso para mejorar la calidad del producto.
	Las ilustraciones de este manual son esquemáticas y podrían no corresponderse exactamente con su producto.
	Los valores indicados en los marcadores de la secadora o en el resto de la documentación que la acompaña se obtienen en laboratorio de acuerdo con estándares pertinentes. Dichos valores podrían variar en función de las condiciones ambientales y de funcionamiento de la secadora.

2 Su secadora

2.1 Información sobre el embalaje

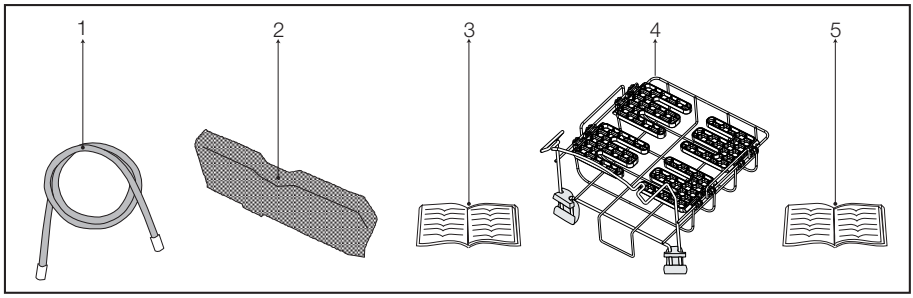

1. Manguera de desagüe *
2. Esponja del cajón de filtro de repuesto*
3. Manual del usuario
4. Cesta de secado*
5. Manua de usuario de la cesta de secado*

*Sólo se incluye para algunos modelos.

3 Instalación

Antes de llamar al Servicio técnico autorizado más cercano para la instalación de la secadora, compruebe que su instalación eléctrica y el desagüe son correctos según el manual de usuario. **(Ver 3.4 Conexión al drenaje** y **3.6 Conexión eléctrica)** Si no son adecuados, póngase en contacto con un electricista y técnico cualificado para hacer los arreglos necesarios.

	La preparación de la ubicación del aparato así como de las instalaciones eléctrica y de desagüe son responsabilidad del cliente.
	Antes de la instalación, realice una inspección visual para comprobar si la secadora presenta algún defecto. Si así fuera, la instale. Los aparatos dañados pueden poner en riesgo su seguridad.

3.1 Ubicación adecuada para la instalación

Instale la secadora sobre una superficie estable y nivelada.

La secadora es pesada. No la mueva sin ayuda.

- Asegúrese de que la secadora esté ubicada en un entorno bien ventilado y sin polvo.
- No se debe intentar reducir el espacio que hay entre la secadora y el suelo con materiales como alfombras, madera y cinta.
- No cubra las rejillas de ventilación de la secadora.
- No debe haber una puerta con cerradura, corredera o abatible que pueda bloquear la apertura de la puerta de carga en el lugar donde vaya a instalar la secadora.
- Una vez instalada la secadora, deberá permanecer en el mismo lugar en el que se hayan realizado sus conexiones. Al instalarla, asegúrese de que su pared trasera no entre en contacto con ningún objeto (grifo, enchufe, etc.).
- Asegúrese de dejar una separación de al menos 1 cm con respecto a los bordes de otros muebles.
- La secadora puede utilizarse a temperaturas de entre 5°C y 35°C. Si las condiciones son otras, el funcionamiento se puede ver afectado negativamente o se puede estropear la secadora.
- La superficie posterior de la secadora se debe colocar contra una pared.

	No coloque la secadora encima del cable de alimentación.

3.2 Retirada del conjunto de seguridad de transporte

	Retire el conjunto de seguridad de transporte antes de utilizar la secadora por primera vez.

- Abra la puerta de carga.
- Dentro del tambor hay una bolsa de nylon que contiene una pieza de poliestireno. Sujétela por la sección marcada con **XX XX**.
- Tire de la bolsa de nylon hacia usted y retire el conjunto de seguridad de transporte.

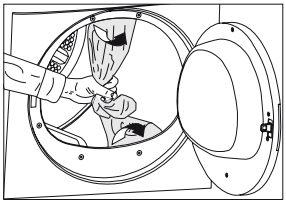

	Asegúrese de que no quede en el interior del tambor ninguna de las piezas del conjunto de seguridad de transporte.

3.3 Conexión al desagüe

En los aparatos provistos de condensador, el agua se acumula en el depósito de agua durante el ciclo de secado. Debe vaciar dicho depósito tras cada ciclo de secado.

Si lo desea, puede hacer que el depósito se vacíe directamente a través de la manguera de desagüe suministrada junto con el aparato, en lugar de hacerlo periódicamente de forma manual.

Conexión de la manguera de desagüe

1-2 Tire de la manguera de la parte trasera de la secadora con la mano con el fin de desconectarla. No utilice ninguna herramienta para quitar la manguera.

3 Conecte el extremo de la manguera de desagüe suministrada junto con la secadora al punto de conexión del cual retiró la manguera en el paso anterior.

4 El otro extremo de la manguera de desagüe puede conectarse directamente al desagüe o al lavabo.

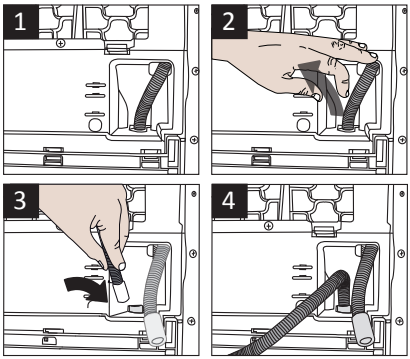

⚠	La conexión de la manguera debe hacerse de forma segura. Si la manguera llegara a soltarse durante la evacuación del agua, su hogar podría inundarse.
ℹ	La manguera de desagüe debe conectarse a una altura máxima de 80 cm.
ℹ	Asegúrese de no pisar la manguera y de que no quede atrapada entre el desagüe y la máquina.

3.4 Ajuste de los pies

- Para que su secadora funcione de forma silenciosa y sin vibraciones, debe estar colocada de forma nivelada y equilibrada sobre sus pies. Equilibre la secadora ajustando los pies.
- Gire los pies a la izquierda o a la derecha para ajustarlos hasta que la secadora esté bien nivelada y firme.

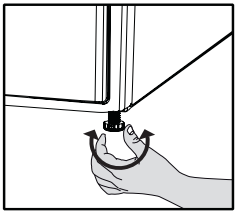

ℹ	No desenrosque nunca los pies regulables de su sitio.

3.5 Conexión eléctrica

Para instrucciones específicas sobre la conexión eléctrica necesaria para la instalación **(ver 1.1.1 Seguridad eléctrica)**

3.6 Transporte de la secadora

Desenchufe la secadora antes de moverla.
Vacíe toda el agua que se haya quedado dentro de la secadora.
Si se ha realizado la conexión para el desagüe directo de agua, entonces retire las conexiones de la manguera.

⚠	Recomendamos transportar la secadora en posición vertical. Si no es posible transportar la máquina en posición vertical, recomendamos transportarla inclinada hacia el lado derecho, vista desde delante.

3.7 Cambio de la bombilla

En caso de utilizar bombillas en la secadora
Deberá acudir al servicio técnico para cambiar la bombilla LED de la secadora.
La(s) bombilla(s) empleadas en la secadora no son aptas para la iluminación del hogar. Sólo están diseñadas y sirven para ayudar al usuario a colocar la colada en la secadora, de forma cómoda.

4 Preparación

4.1 Prendas adecuadas para el secado en la secadora

Siga siempre las instrucciones de las etiquetas de las prendas. Utilice esta secadora únicamente para secar las prendas cuya etiqueta indique que son aptas para secado en secadora y asegúrese de seleccionar el programa adecuado.

SÍMBOLOS DE LAVADO DE PRENDAS

	Símbolos de secado	Apta para secadora	No planchar	Secar con programa para prendas delicadas	No secar en secadora	No secar	No limpiar en seco

	Ajustes de secado	A cualquier temperatura	A temperatura alta	A temperatura media	A temperatura baja	Sin calor	Colgar para secar	Extender para secar	Colgar húmeda para secar	Extender a la sombra para secar	Apta para limpieza en seco

	Planchado					
	Seco o vapor		Planchar a temperatura alta	Planchar a temperatura media	Planchar a temperatura baja	No planchar / Planchar sin vapor
	Temperatura máxima		200 °C	150 °C	110 °C	

4.2 Prendas no adecuadas para el secado en la secadora

No se pueden secar a máquina tejidos delicados bordados, lana, prendas de seda, tejidos delicados y valiosos, elementos herméticos y cortinas de tul.

4.3 Preparación de la secadora para el secado

- Es posible que la colada quede enmarañada tras el lavado. Separe las prendas antes de introducirlas en la secadora.
- Seque las prendas que tienen accesorios metálicos, como cremalleras, al revés.
- Cierre las cremalleras, los ganchos, las hebillas y los botones de sábanas.

4.4 Consideraciones para ahorrar energía:

La siguiente información le ayudará a utilizar la secadora de forma ecológica y eficiente desde un punto de vista energético.

- Cuando lave su colada, centrifúguela a la máxima velocidad posible. De esta manera acortará el tiempo de secado y por lo tanto reducirá el consumo de energía.
- Clasifique su colada según el tipo y grosor de las prendas. Seque juntas las prendas del mismo tipo. Por ejemplo, los paños de cocina finos y los manteles se secan antes que las toallas de baño gruesas.
- Siga las instrucciones del manual del usuario para la selección de programas.
- No abra la puerta de carga de la máquina durante el proceso de secado a no ser que sea necesario hacerlo. Si realmente necesita abrir la puerta

de carga, no la deje abierta durante periodos demasiado prolongados.
- No añada ropa húmeda mientras la secadora está funcionando.
- Limpie el filtro de pelusa antes o después de cada ciclo de secado. **(Ver 6 Mantenimiento y limpieza)**
- En los modelos provistos de condensador, asegúrese de limpiar el condensador con regularidad al menos una vez al mes o cada 30 ciclos de secado. **(Ver 6 Mantenimiento y limpieza)**
- Durante el secado, ventile la estancia en donde se encuentra la secadora.

4.5 Capacidad de carga correcta

Siga las instrucciones que se indican en la "Tabla de selección de programas y de consumos". No supere las capacidades que se indican en dicha tabla.

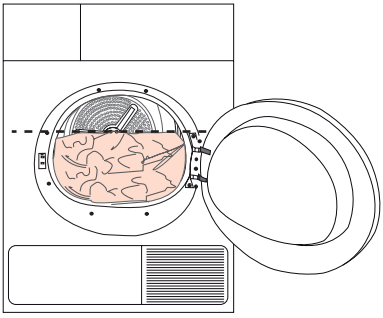

No se recomienda cargar la secadora por encima del nivel que se indica en la ilustración. Los resultados del secado no son tan buenos cuando la secadora está sobrecargada. Es más, tanto la colada como la secadora podrían resultar dañadas.

Los pesos que se indican a continuación son meramente orientativos.

Colada	Peso aproximado (gr)*
Cubrecamas de algodón (dobles)	1500
Cubrecamas de algodón (individuales)	1000
Sábanas (dobles)	500
Sábanas (individuales)	350
Manteles grandes	700
Manteles pequeños	250
Servilletas de té	100
Toallas de baño	700
Toallas de mano	350
Blusas	150
Camisas de algodón	300
Camisas	200
Vestidos de algodón	500
Vestidos	350
Tejanos	700
Pañuelos (10 unidades)	100
Camisetas	125

*Peso de la ropa antes del lavado.

5 Operación del producto

5.1 Panel de mandos

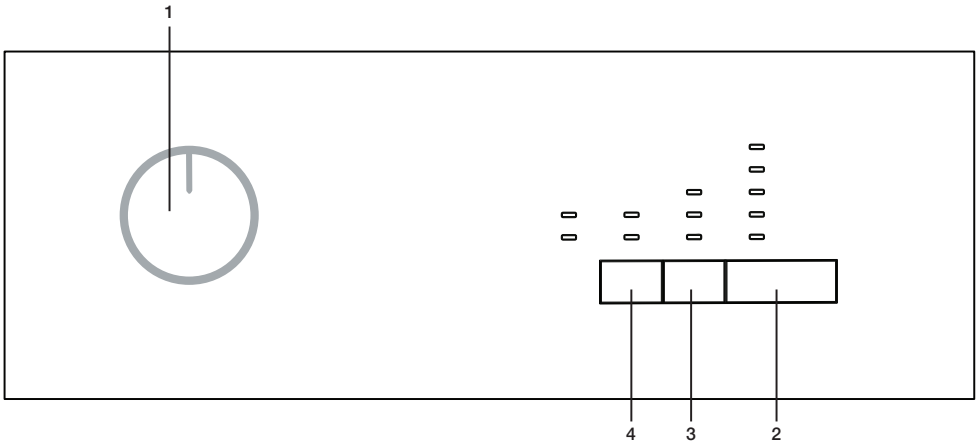

1. Botón de Encendido/Apagado/Selección de programas
2. Botón de Inicio/Pausa
3. Botón de Tiempo de retardo
4. Botón de nivel de alarma de audio

5.2 Símbolos en pantalla

5.3 Preparación de la secadora de ropa

- Enchufe la secadora.
- Abra la puerta de carga.
- Coloque la ropa en la secadora sin sobrecargarla.
- Empuje y cierre la puerta de carga.

Tenga cuidado de no atrapar alguna prenda en el interior de la puerta de carga.

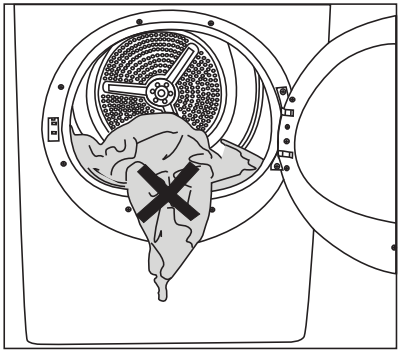

- Al seleccionar el programa deseado utilizando el botón Encendido/Apagado/Selección de programas, la máquina se encenderá.

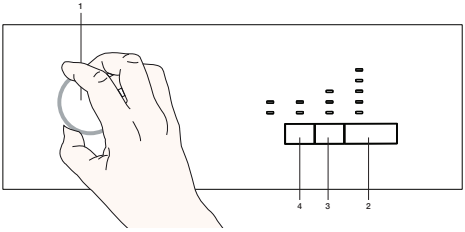

Seleccionar el programa utilizando el botón Encendido/Apagado/Selección de programas no significa que el programa se ha iniciado. Pulse el botón Inicio/Pausa para iniciar el programa.

5.4 Selección de programas

Hay 15 programas incluidos en su secadora.

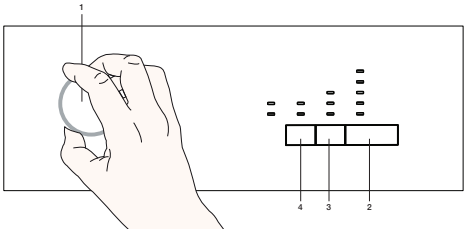

- La selección de programas y la tabla de consumo se han dado en el orden que podrían ser preferidos en su mayoría por los usuarios.

5.5 Selección de programas y tabla de consumo

Programas	Descripción del Programa	Capacidad (kg)	Velocidad de centrifugado en la lavadora (rpm)	Tiempo de secado (min)
Secado de algodón para armario	Usted puede secar toda la ropa de algodón en este programa. (Camiseta, pantalones, pijamas, ropa de bebé, ropa interior, ropa de cama, etc.) Usted puede poner su ropa en el armario sin planchar.	8	1000	130
Secado de algodón para armario+	Usted puede utilizar este programa para el secado adicional en ropa gruesa como pantalones, chándal. Puede poner su ropa en el armario sin planchar.	8	1000	134
Secado de algodón para planchar	Puede secar la ropa de algodón para ser planchada en este programa para obtener la ropa ligeramente húmeda para facilitar el planchado.. (Camisa, camiseta, mantel, etc.)	8	1000	105
Algodón extra seco	Usted puede secar la ropa gruesa de algodón en este programa como toallas, albornoz, etc Usted puede poner su ropa en el armario sin planchar.	8	1000	138
Secado de sintéticos para armario	Usted puede secar toda la ropa sintética en este programa. (Camisa, camiseta, ropa interior, mantel, etc.) Usted puede poner su ropa en el armario sin planchar.	4	800	53
Secado de sintéticos para planchar	Puede secar la ropa sintética para ser planchada en este programa para obtener la ropa ligeramente húmeda para facilitar el planchado. (Camisa, camiseta, mantel, etc.)	4	800	40
Pantalones tejanos	Usted puede secar pantalones, faldas, camisas o chaquetas de mezclilla en este programa.	4	1200	80
Diario	Usted puede secar tanto el algodón como la ropa sintética del diario en este programa.	1.5	600	59
Camisas	Seca las camisas de una manera más sensible, y causa menos plegado facilitando el planchado.	1.5	1200	40
Prendas deportivas	Usted puede secar la ropa deportiva que sea apropiada para el secado a máquina en este programa.	4	1000	92
Delicados	Usted puede secar su ropa delicada o ropa con símbolos de lavado a mano (blusas de seda, ropa interior fina, etc.) a baja temperatura en este programa.	2	600	40
Ventilación	Solo realiza la ventilación durante 10 minutos sin soplar aire caliente. Puede airear la ropa de algodón y ropa de cama que se mantiene cerrada por un largo tiempo, y eliminar el olor en ella.	-	-	10
Programas de temporizados	Puede elegir entre programas de tiempo de 10 minutos 20 minotos 40 minutos para alcanzar el nivel deseado de secado a baja temperatura. En este programa, la secadora tiene una duración de la hora fijada independientemente de la sequedad de la ropa.	-	-	-

* :Programa estándar de etiqueta energética (EN 61121:2012) Todos los filtros deben ser limpiados antes de la prueba de la serie.Todos los valores de la tabla se han determinado de acuerdo con la norma EN 61121:2012. Los valores de consumo pueden variar de los valores en la tabla en función de las variaciones en el tipo de lavado, velocidad de centrifugado, las condiciones ambientales y los valores de voltaje eléctrico.

Operación del producto

Los valores de consumo de energía				
Programas	Capacidad(kg)	Velocidad de centrifugado en la lavadora (rpm)	Contenido aproximado de humedad residual	Valor de consumo de energía (kWh)
Secado de algodón para armario	8	1000	60%	4,73
Secado de algodón para planchar	8	1000	60%	3,80
Secado de sintéticos para armario	8	800	40%	1,80
Consumo de energía del modo de apagado para el programa de algodón estándar con carga completa, P0				0,5
Consumo de energía del modo sin apagar para el programa de algodón estándar con carga completa, P L (W)				1,0

	„Program potpuno suhi pamuk“ koristi se za puno ili djelomično opterećenje kod standardnog programa sušenja na koji se odnose informacije na etiketi i na informacijskom listu proizvoda, a prema kojima ovaj program odgovara za sušenje normalno vlažnog pamučnog rublja te je ovo najučinkovitiji program uzimajući u obzir potrošnju energije prilikom sušenja pam
	Con el fin de obtener los mejores resultados de su secadora, debe lavar su colada con un programa adecuado y centrifugarla en la lavadora a la velocidad recomendada.
	Es posible que las camisas queden un poco húmedas al finalizar el programa. Se recomienda no dejar las camisas en la secadora.

5.6 Funciones auxiliares

Alarma audible

Se escucha una alarma de audio cuando se completa el programa en la secadora. Si no desea escuchar la alarma audible, por favor, pulse el botón “Alarma audible”. Al pulsar el botón de alarma audible, se encenderá la luz y no se oirá ninguna alarma a la terminación del programa.

Puede seleccionar esta función antes o después de iniciar el programa.

5.7 Indicadores de advertencia

Los indicadores de advertencia pueden variar dependiendo del modelo de su secadora.

Limpieza del filtro

El indicador de advertencia se enciende para indicar que el filtro necesita ser limpiado.

Tanque de agua

El indicador de advertencia se enciende para indicar que el agua del tanque debe ser drenada.
Si el tanque de agua se llena durante la operación del programa, el indicador parpadeará y la máquina se pausará. En tal caso, drene el agua en el tanque de agua e inicie el programa pulsando el botón Inicio/Pausa. El indicador de advertencia se apagará y el programa se reanudará.

Tiempo de retardo

Si prefiere secar la ropa después de un cierto período de tiempo, es posible retrasar el inicio del programa hasta 3, 6 o 9 horas gracias a la función de retardo.

Abra la puerta de carga y ponga la ropa dentro.
Seleccione el programa de secado.

- Al pulsar el botón de selección de tiempo de retardo, ajuste el tiempo de retardo deseado. Cuando se pulsa el botón de Tiempo de retardo una vez más, se selecciona un retardo de 3 horas y la luz indicadora correspondiente se encenderá. Cuando se presiona el mismo botón, se selecciona un retardo de 6 horas, y uno más causa una demora de 9 horas. Si se pulsa el botón de tiempo de retardo, una vez más, el retardo se cancelará.
- Después de la selección de tiempo de retardo, inicie la operación retrasada para el programa seleccionado pulsando el botón “Inicio/Pausa”.

La ropa se puede añadir o quitar durante el tiempo de retardo. Al final de la cuenta regresiva para el comienzo del Retardo, el indicador de advertencia de Retardo se apagará y se iniciará el secado.

Cambiar el tiempo de retardo

Si desea cambiar el tiempo durante la cuenta atrás:

- Cancele el programa girando el botón Encendido/Apagado/Selección de programas. Repita el proceso de selección de tiempo de retardo después de seleccionar el programa deseado.

Cancelar la función de tiempo de retardo

Si desea cancelar la cuenta regresiva del tiempo de retardo y comenzar el programa inmediatamente:

- Cancele el programa girando el botón Encendido/Apagado/Selección de programas. Pulse el botón “Inicio/Pausa” luego de seleccionar el programa deseado.

5.7 Iniciar el programa

Inicie el programa pulsando el botón de Inicio/Pausa. Los indicadores de Inicio/Pausa/Listo y Secado se encenderán para mostrar que el programa ha comenzado.

5.8 Bloqueo para niños

Hay un bloqueo para niños en la secadora que impide que el flujo del programa se vea afectado cuando se pulsan los botones durante el funcionamiento del programa. Cuando el bloqueo para niños está activo, todos los botones del panel se desactivan excepto el botón de Encendido/Apagado/Selección de programas. Con el fin de activar el bloqueo para niños, mantenga pulsado el Tiempo de retardo y los botones de Alarma audible de forma espontánea durante 3 segundos. Una vez que se haya completado el programa, el bloqueo infantil tiene que ser desactivado para iniciar un nuevo programa o intervenir en el programa. A fin de desactivar el bloqueo para niños, mantenga pulsados los mismos botones durante 3 segundos.

Cuando el bloqueo para niños está activado, se encenderá el indicador de advertencia del bloqueo para niños en la pantalla.

El bloqueo para niños se desactiva cuando la secadora se apaga y se vuelve a encender con el botón de Encendido/Apagado/Selección de programas.

El bloqueo para niños se desactiva cuando la máquina se apaga y se vuelve a encender con el botón de Encendido/ Apagado/Selección de programas.

Cuando el bloqueo para niños está activo:
Si se cambia la posición del botón de Selección de programas mientras la secadora está en funcionamiento o en pausa, los símbolos indicadores no cambiarán.

Cuando el interruptor de Selección de programas se enciende mientras la secadora está en funcionamiento y el bloqueo para niños está activo, se escuchan dos pitidos. Si el bloqueo para niños se cancela sin restaurar la Selección de programas para cambiar a su posición anterior, el programa es terminado debido a que la posición del interruptor de Selección de programas se ha cambiado.

5.9 Cambiar el programa después de haber iniciado

Después de que la secadora se pone en marcha, es posible secar su ropa en un programa diferente al cambiar el programa seleccionado.

- Por ejemplo, con el fin de seleccionar Extra seco en lugar del programa de Secado para planchar, seleccione el programa Extra seco girando el botón de

Encendido/Apagado/Selección de programas.
Añadir o quitar ropa durante la pausa
Inicie el programa pulsando el botón de Inicio/Pausa
Si desea añadir o quitar ropa después de haber iniciado el programa de secado:

- Ponga la secadora de tambor en posición de pausa pulsando el botón Inicio/Pausa. El proceso de secado se detendrá.
- Abra la puerta de carga en posición de pausa, y cierre la puerta después de añadir o quitar ropa.
- Inicie el programa pulsando el botón de Inicio/ Pausa.

El proceso para añadir ropa después del inicio del proceso de secado podría dar lugar a la mezcla de ropa mojada con ropa seca en el interior de la secadora de tambor y resultar en alguna ropa húmeda al final del proceso .

El proceso de añadir o quitar ropa se puede repetir tantas veces como se desee durante el secado. Pero este proceso conduce a la extensión en el tiempo del programa y el aumento en el consumo de energía, ya que interrumpe repetidamente durante el proceso. Por lo tanto, se recomienda añadir las prendas antes de iniciar el programa.

Si un nuevo programa se selecciona cambiando la posición del botón de Selección de programas mientras la secadora está en pausa, el programa en ejecución se detendrá.

No haga contacto con la superficie interior del tambor mientras que añade o quita ropa durante un programa en ejecución. La superficie de tambor está caliente.

5.10 Cancelar el programa

Cuando desee cancelar el programa y terminar el proceso de secado por cualquier motivo después de que la secadora ha iniciado la operación, el programa se cancela girando el botón de Encendido/Apagado/ Selección de programas.

ADVERTENCIA: Cuando se cancela el programa durante la operación de secadora, la parte interior pueden estar muy caliente; Por lo tanto, deje que se enfríe mediante la ejecución del programa de aire.

5.11 Terminación del programa

Al final del programa, los símbolos de advertencia de Limpieza del filtro de fibras y Tanque de agua en el indicador de seguimiento de los programas se encenderán. La puerta de carga se puede abrir, y la secadora de tambor estará lista para una segunda operación.
Para apagar la secadora, coloque el botón de Encendido/Apagado/Selección de programas en posición Encendido/Apagado.

	Cuando no se quita la ropa después del final del programa, la función anti-arrugas de 2 horas se habilita con el fin de evitar arrugas de la ropa. El programa hace girar la ropa a intervalos de 10 minutos y así evita que se formen arrugas.
	Limpie el filtro de fibras después de cada secado. (Vea: „Superficie interior del filtro y de fibras y Puerta de carga“)
	Vacíe el tanque de agua después de cada secado. (Vea: “Drenar el tanque de agua“)

6 Mantenimiento y limpieza

La limpieza regular del aparato contribuye a prolongar la vida útil de la máquina y a reducir la aparición de los problemas más frecuentes.

6.1 Filtro de pelusa / Superficie interna de la puerta de carga

La pelusa y las fibras desprendidas de la colada durante el ciclo de secado van a parar al filtro de pelusa.

	Tales fibras y pelusas se forman por lo general por el uso de las prendas y durante el lavado.
	Limpie siempre el filtro de pelusa y las superficies interiores de la puerta de carga tras cada ciclo de secado.
	Puede limpiar la carcasa del filtro de pelusa con un aspirador.

Para limpiar el filtro de pelusa:

- Abra la puerta de carga.
- Retire el filtro de pelusa tirando de él hacia arriba y abriéndolo.
- Limpie la pelusa, las fibras y los hilos de algodón con la mano o con un paño suave.
- Cierre el filtro de pelusa y vuelva a colocarlo en su sitio.

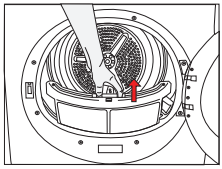
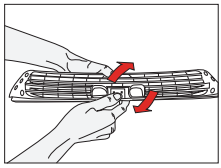
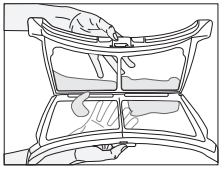
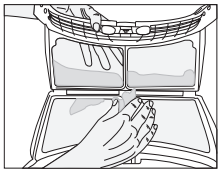

- Es posible que se acumule en los poros del filtro de pelusa una capa de suciedad que pueda causar su obstrucción durante el uso del aparato. Lave el filtro de pelusa con agua caliente para eliminar esta capa de suciedad que se forma sobre su superficie. Seque completamente el filtro de pelusa antes de volver a colocarlo en su sitio.

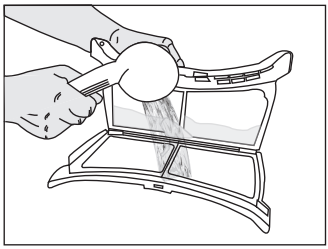

- Limpie toda la superficie interna de la puerta de carga así como su junta con un paños suave y húmedo.

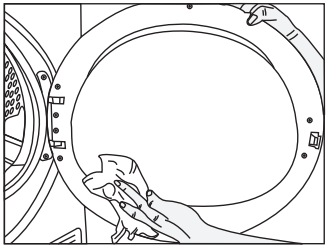
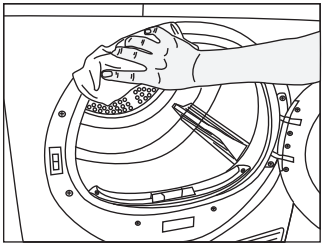

6.2 Limpieza del sensor

La secadora dispone de sensores de humedad que detectarán si la colada está seca o no.
Para limpiar los sensores:

- Abra la puerta de carga de la secadora.
- Deje que la secadora se enfríe si aún está caliente debido al proceso de secado.
- Pase un paño suave humedecido con vinagre por la superficie metálica de los sensores y a continuación seque dicha superficie.

	Limpie la superficie metálica de los sensores 4 veces al año.
	No utilice herramientas de metal para limpiar la superficie metálica de los sensores.

No utilice nunca disolventes, productos de limpieza o sustancias similares para la limpieza, ya que podrían causar fuego e incluso una explosión.

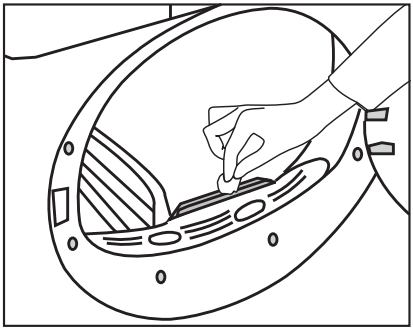

6.3 Vaciado del depósito de agua

Durante el proceso de secado, la humedad se extrae de la colada y posteriormente se condensa, formando agua que se acumula en el depósito de agua. Vacíe el contenido del depósito de agua tras cada ciclo de secado.

El agua condensada no es potable.

No retire nunca el depósito de agua con la secadora en funcionamiento.

Si olvida vaciar el depósito de agua, su secadora se detendrá durante los siguientes ciclos de secado cuando el depósito de agua se llene y el LED de advertencia del depósito de agua se iluminará. Si esto sucede, vacíe el depósito y pulse el botón **Inicio / Pausa** para reanudar el ciclo de secado.

Para vaciar el depósito de agua:

Tire del cajón y extraiga con cuidado el depósito de agua.

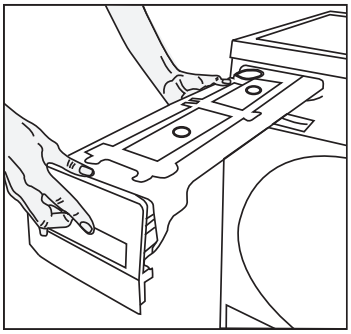

- Vacíe el agua del depósito.

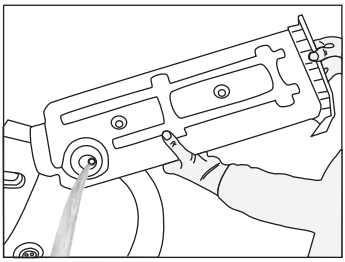

- Si hay pelusa acumulada en el embudo del depósito de agua, quítela con un chorro de agua corriente.
- Coloque el depósito de agua en su lugar.

Si se hace una evacuación directa del agua, entonces no es necesario vaciar el depósito de agua.

6.4 Para el condensador

El aire cálido y húmedo en el condensador se enfría por medio del aire frío de la estancia. Por lo tanto, el aire húmedo que circula en su secadora se condensa y es entonces bombeado al depósito.

Limpie el condensador tras cada 30 ciclos de secado o bien una vez al mes.

Para limpiar el condensador:

1. Si acaba de utilizar la secadora, abra la puerta de la secadora y espere hasta que se enfríe.

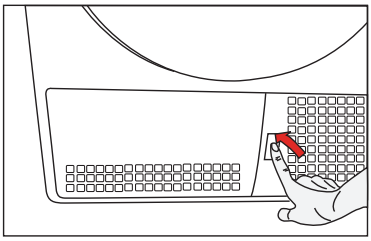

2. Abra los cuatro pestillos del condensador tras abrir el rodapié.

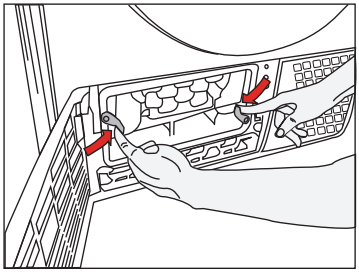

3. Saque el condensador.

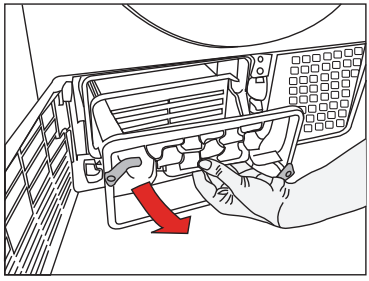

4. Limpie el condensador con agua a presión y espere hasta que se seque.

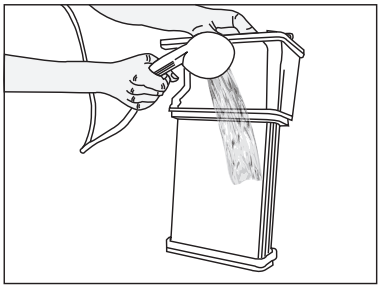

5. Vuelva a colocar el condensador con el lado con la etiqueta “Top” mirando hacia arriba. Cierre los cuatro pestillos del condensador. Asegúrese de que el pestillo rojo situado en la esquina superior derecha esté bien cerrado.

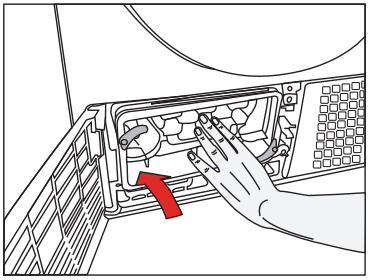

6. Cierre la cubierta del rodapié.

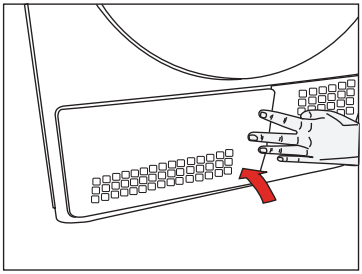

7 Resolución de problemas

El proceso de secado dura mucho tiempo.

- Los poros del filtro de fibra pueden estar obstruidos. *>>> Lave el filtro con agua tibia.*
- El condensador puede estar obstruido. *>>> Lave el condensador.*
- Las rejillas de ventilación en la parte delantera de la máquina pueden ser bloqueados. *>>> Retire cualquier objeto delante de las rejillas de ventilación que bloquean la ventilación.*
- La ventilación podría ser insuficiente si el área de instalación es muy pequeña. *>>> Abra las ventanas y puertas para evitar aumento excesivo de la temperatura ambiente.*
- Puede haber pelusa en el sensor de humedad. *>>> Limpie el sensor de humedad.*
- La ropa puede estar sobrecargada. *>>> No sobrecargue la secadora.*
- La ropa podría no estar girando adecuadamente. *>>> Aumente el número de revoluciones de la secadora.*

La ropa podría estar todavía húmeda al final del secado.

Al terminar el secado de la ropa, la colada caliente se siente más húmeda de lo que realmente está.

- Puede que no haya utilizado un programa adecuado para el tipo de ropa.*>>> Revise las etiquetas de mantenimiento en la ropa y seleccione un programa adecuado para su tipo, o utilice los programas de tiempo, además,.*
- Los poros del filtro de fibra pueden estar obstruidos. *>>> Lave el filtro con agua tibia.*
- El condensador puede estar obstruido. *>>> Lave el condensador.*
- La ropa puede estar sobrecargada. *>>> No sobrecargue la secadora.*
- La ropa podría no estar girando adecuadamente. *>>> Aumente el número de revoluciones de la secadora.*

La secadora no se enciende o el programa no se puede iniciar. La secadora no se activa cuando se fija el programa.

- El cable de alimentación no está enchufado. >>> Asegúrese de que el cable de alimentación está enchufado.
- La puerta de carga puede estar abierta. >>> Asegúrese de que la puerta de carga esté bien cerrada.
- Es posible que no haya configurado el programa o que haya pulsado el botón de Inicio/Pausa. >>> Asegúrese de que ha configurado el programa y no está en posición de pausa.
- El Bloqueo para niños podría estar activado. >>> Desactive el Bloqueo Infantil.

El programa fue interrumpido por alguna razón.

- La puerta de carga no está correctamente cerrada. *>>> Asegúrese de que la puerta de carga esté bien cerrada.*
- Podría haber ocurrido un corte de energía. *>>> Pulse el botón Inicio/Pausa para iniciar el programa.*
- El tanque de agua podría estar lleno. *>>> Drene el tanque de agua.*

La ropa se encoge, se adelgaza o desgasta.

- Puede que no haya utilizado un programa adecuado para el tipo de ropa. *>>> Revise las etiquetas de mantenimiento en la ropa y seleccione un programa adecuado para su tipo.*

La iluminación en el interior de la secadora no se enciende. (En los modelos con luz)

- Puede que no haya activado la secadora utilizando el botón de Encendido/Apagado/Cancelar. *>>> Asegúrese de que la secadora está en posición "Encendido".*
- La lámpara puede estar dañada. *>>> Póngase en contacto con el servicio autorizado para la sustitución de la lámpara.*

Resolución de problemas

El led de advertencia de limpieza del filtro está encendido.
• El filtro de fibras podría no haber sido limpiado. *>>> Limpie el filtro.*
El led de advertencia de limpieza del filtro parpadea.
• El cojinete filtro puede estar obstruido con fibra. *>>> Limpie el cojinete del filtro.* • Puede haber una capa en los poros del filtro que causa la obstrucción. *>>> Lave el filtro con agua tibia.* • El condensador puede estar obstruido. *>>> Lave el condensador.*
Hay fugas de agua en la cubierta del condensador.
• Puede haber acumulación de fibra en el interior de la puerta de carga y en las superficies de la junta de la puerta de carga. *>>> Limpie las superficies internas de la puerta de carga y las superficies de la junta de la puerta de carga.*
La puerta de carga se abre sola.
• *La puerta de carga no está correctamente cerrada. >>> Empuje la puerta de carga hasta que escuche el sonido de cierre.*
El símbolo de advertencia del tanque de agua está encendido/parpadea.
• El tanque de agua podría estar lleno. *>>> Drene el tanque de agua.* • La manguera de drenaje del agua podría estar doblada. *>>> Revise la manguera de drenaje de agua si el producto está conectado directamente a la toma de agua.*

Si no puede eliminar el problema a pesar de seguir estas instrucciones, por favor póngase en contacto .con el vendedor del producto o un servicio autorizado. No intente reparar el aparato usted mismo